
Pulitore Robotizzato per Piscine

Manuale utente

Italiano

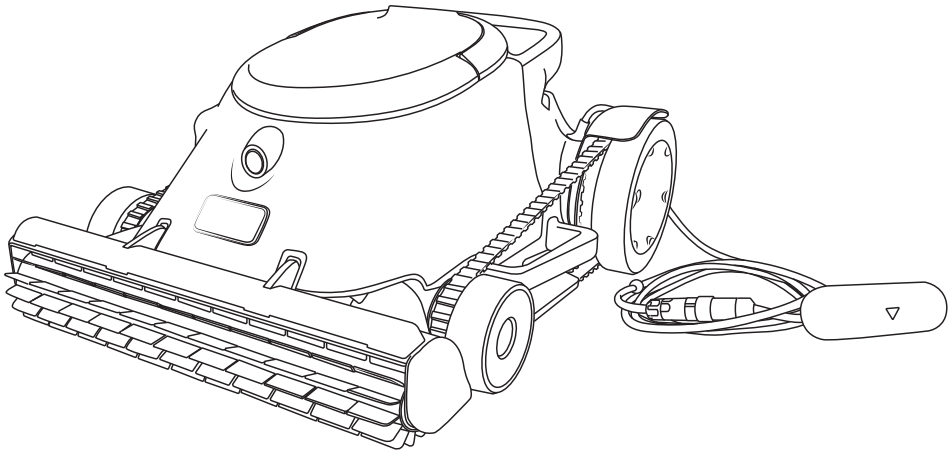

Pulitore Robotizzato per Piscine

Indice

1. Avviso di sicurezza 3
1.1 Avvertimenti 3
1.2 Avvertenze 4
1.3 Condizioni dell'acqua applicabili 4
2. Unboxing del prodotto 4
2.1 Contenuti della confezione 4
2.2 Introduzione ai componenti 5
2.3 Specifiche del prodotto 6
3. Primo Utilizzo 7
3.1 Carica 7
3.2 Accensione/Spegnimento 7
3.3 Quantità elettrica 8
3.4 Immersione del robot 9
3.5 Posizionamento automatico ai bordi 10
3.6 Rimozione dall'acqua 10
3.7 Pulizia del filtro 11
3.8 Carica 11
4. Descrizione delle funzioni 12
4.1 Spia di stato e Avvisi vocali 12
4.2 Modalità automatica 13
4.3 Modalità manuale 15
5. Istruzioni per l'uso dell'APP 17
5.1 Download e registrazione 17
5.2 Accoppiamento e connessione del robot 18
6. Manutenzione e cura 18
6.1 Manutenzione dei componenti 18
6.2 Controllo dei componenti 19
6.3 Sostituzione del filtro 20
7. Conservazione del prodotto 21
8. Risoluzione dei problemi comuni 22
9. Garanzia e assistenza post-vendita 23
9.1 Durata della garanzia per i componenti chiave 23
9.2 Altre informazioni sulla garanzia e il servizio post-vendita 23

1.Avviso di sicurezza

1.1 Avvertimenti

-Non permettere ai bambini di cavalcare o giocare con il robot.
-Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
-Questo prodotto è destinato esclusivamente a persone di età pari o superiore a 18 anni.
-In nessun caso è consentito inserire le mani nell'elica.
-È vietato utilizzare accessori non raccomandati o venduti ufficialmente.
-Non utilizzare alimentatori non originali e non autorizzati e utilizzare solo quelli originali e autorizzati.
-Durante la ricarica, l'alimentatore deve essere collegato a una presa con protezione magento termica differrenziale.
-Non utilizzare il robot quando ci sono persone o animali in piscina.
-Durante la ricarica, il robot deve essere posto in un luogo fresco e non deve essere coperto da nulla per evitare il surriscaldamento che potrebbe danneggiare i componenti interni.
-Solo personale tecnico abilitato è autorizzato a smontare i componenti sigillati del robot.
-Non utilizzare il robot quando il filtro della piscina è in funzione.
-Utilizzare il robot solo per la pulizia quotidiana della piscina e non per la pulizia iniziale della piscina.
-Il motore del robot pulitore piscina contiene grasso al suo interno. Se è danneggiato, rimuovere immediatamente il robot.
-In caso di non utilizzo prolungato del robot piscina, la batteria deve essere ricaricata ogni tre mesi per mantenere il livello tra il 40% e il 60%. Se non viene ricaricato per un lungo periodo, a causa dell'autoscarica, la tensione della batteria potrebbe scendere al di sotto della tensione di protezione da sovrascarica, causando danni irreversibili.
-Non utilizzare o conservare il robot vicino a fonti di calore elevate.
-Non perforare la scocca del robot.
-Non colpire, urtare o lanciare il robot.
-Assicurarsi che la presa di ricarica sia asciutta prima di ricaricare.

1.2 Avvertenze


-Questo Robot supporta la pulizia del fondo, delle pareti e della linea d'acqua della piscina. Con l'aggiunta dello skimmer, robot può anche pulire la superficie dell'acqua.
-Dopo l'uso, pulire e lavare sempre il filtro.
-Spegnere il robot quando non viene utilizzato o durante la manutenzione e la pulizia.
-Conservare il robot in un luogo fresco e ben ventilato, evitando l'esposizione diretta al sole.

1.3 Condizioni d'esercizio dell'acqua di vasca


PH	7,0 a 7,8
Temperatura	5°C a 40°C
NaCl	Max 5000 ppm
Cloro	Max 4 PPM

2.Disimballaggio del prodotto

2.1 Contenuti della confezione

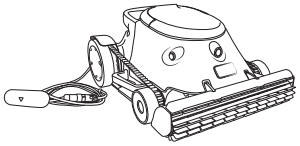


Robot x 1 ①



Caricabatterie × 1



Telecomando × 1




Batterie per telecomando × 3




Manuale d'istruzioni × 1

① Il serbatoio filtrante è dotato di un filtro da 150 µm e viene fornito con 1 filtro monouso da 150 µm.
Il filtro del serbatoio filtrante può essere sostituito con un filtro HEPA (25 µm).

2.2 Introduzione ai componenti

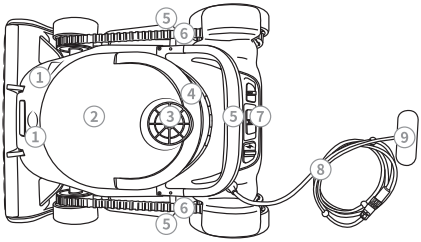

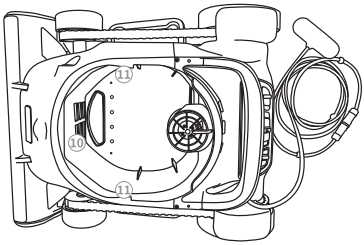

1) Ultrasuoni

2) Cestello filtrante

3) Griglia di protezione uscita dell'acqua

4) Maniglia del cestello filtrante

5) Maniglie (maniglia sinistra, maniglia destra, maniglia posteriore)

6) C ingoli


7) Pannello di controllo


8) Cavo galleggiante

9) Maniglia del galleggiante / Antenna

10) Uscita dell'acqua

11) Struttura di fissaggio del cestello filtrante

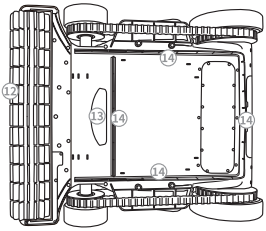

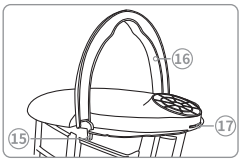



12) Spazzola rotante

13) Ingresso per la raccolta dei detriti / Ingresso dell'acqua

14) Spazzola in gomma

15) Blocco del cestello filtrante

16) Maniglia del cestello filtrante

17) Struttura di fissaggio della maniglia del serbatoio filtrante

18) Cestello filtrante

19) Guscio inferiore del cestello filtrante

2.3 Specifiche del prodotto

Informazioni di base sul prodotto	Robot
Dimensione	550×430×262 mm (L×W×H)
Peso	9,4 kg (±0.1)
Profondità massima della piscina	0,6m a 2,3m(2ft a 7,5ft)
Autonomia massima	6 ore (solo modalità pulizia fondo)
Temperatura ambiente operativa	5°C a 40°C
pH della piscina	7,0 a 7,8
Angolo massimo di inclinazione della piscina	15°
Temperatura di stoccaggio	-20°C a 45°C , RH ⩽ 75%
Modulo di pulizia	
Potenza di pulizia	Max 100 W
Capacità del serbatoio filtrante	6 L
Gamma di filtrazione delle particelle	75 μm (utilizzando il serbatoio filtrante a maglia fornito e il sacchetto filtrante monouso)
Copertura della piscina	Pavimento, Pareti, Linea d'acqua, Superficie (opzionale)
Modalità di pulizia	Automatica/Manuale
Velocità di pulizia	0,5 m/s; 30 m/min
Efficienza di pulizia	12 m^2/min oppure 600 m^2/h (Questi dati sono solo di riferimento, i dati specifici per l'area di pulizia possono variare a seconda della forma della piscina.)
Funzioni intelligenti	
Pianificazione del percorso	Pianificazione del percorso AdaptiveNav 3.0
Indicatore di serbatoio pieno	Supporto
Tecnologia AdaptiveSuc	Supporto
Altre funzioni	
Ultrasuoni	Supporto (bidirezionale)
Avviso vocale	Supporto
Batteria	
Capacità della batteria	18000 mAh (333 Wh)
Voltaggio nominale	18,5 V
Voltaggio di carica limitato	21 V
Tipo di batteria	5S4P
Temperatura ambiente di carica	0°C a 40°C
Potenza di carica	60 W
Telecomando	
Telecomando manuale	Supporto
Autonomia massima del telecomando manuale	⩾ 50 ore
Distanza massima di controllo	30 m
Temperatura ambiente operativa	0°C a 40°C
APP	
APP	Supporto
Modalità di connessione	Bluetooth + WiFi
Modalità manuale APP	Supporto
Anteprima in tempo reale dello stato di pulizia	Supporto

3.Primo Utilizzo

3.1 Carica

Prima dell'uso, assicurarsi di ricaricare il robot piscina.


① Rimuovere il tappo in gomma dalla porta di ricarica.

② La testa del caricatore è progettata per evitare l'inserimento inverso, assicurando il corretto collegamento.

③ Collegare la testa del caricatore alla presa (supporta AC: 100-240 V - 50/60 Hz).


L'icona del robot ▭ lampeggia indicando che è in carica; quando l'icona ▭ diventa verde fissa, la carica è completata.

La luce rossa dell'adattatore indica che è in carica; la luce verde indica che la carica è completata.

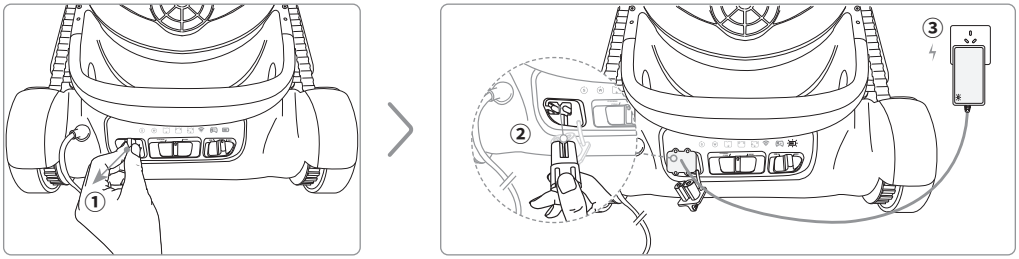

3.2 Accensione/Spegnimento

- Spostare l'interruttore di alimentazione su "ON" per accendere, le spie di stato della modalità di pulizia corrente e della batteria si accenderanno.
- Spostare l'interruttore di alimentazione su "OFF" per spegnere, le spie di stato si spegneranno.

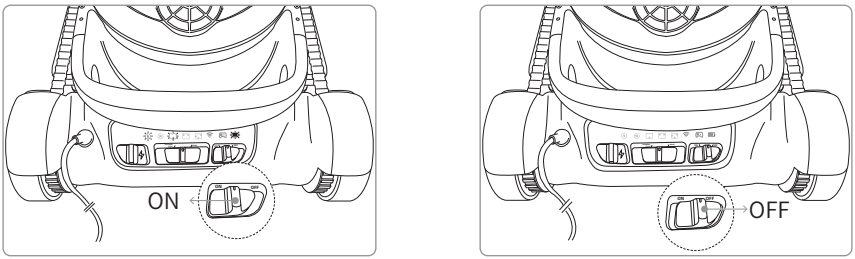

3.3 Quantità elettrica


Durante la pulizia della piscina, prestare attenzione all'indicatore della batteria. Quando la batteria è bassa, ricaricare tempestivamente il robot piscina.

Colore dell'icona	Quantità elettrica	Stato
Verde	⩾ 60%	Il robot piscina può funzionare normalmente
Giallo	20% - 60%	Livello della batteria residuo tra il 20% e il 60% circa
Rosso	⩽ 20%	Batteria bassa, si prega di ricaricare il robot


⚠ **Nota:** Quando la batteria del robot piscina è ⩽ 20%, ricaricare tempestivamente per evitare il sovrascarico.

3.4 Immersione del robot

- Srotolare completamente il vao galleggiante per evitare grovigli o nodi.
- Verifica che il tappo di ricarica sia installato correttamente prima di immergere il robot in piscina per il funzionamento.

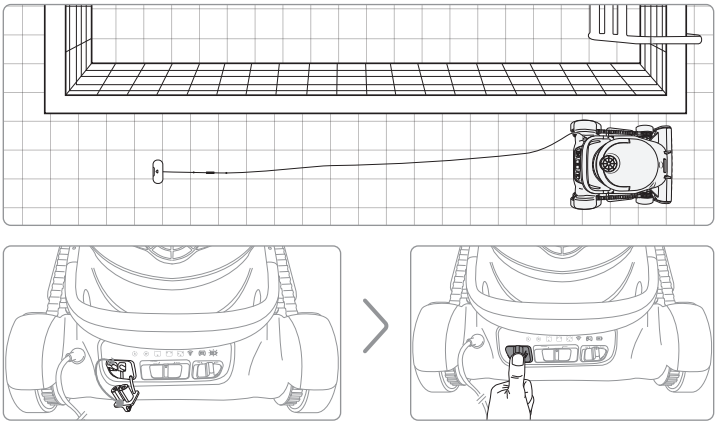


- Spostare l'interruttore di alimentazione su "ON" per accendere il robot.
- Afferrare la maniglia posteriore del robot e immergerlo nell'acqua, il robot affonderà automaticamente sul fondo della piscina.
- Una volta raggiunto il fondo della piscina, il robot inizierà la pulizia secondo la modalità attuale*.

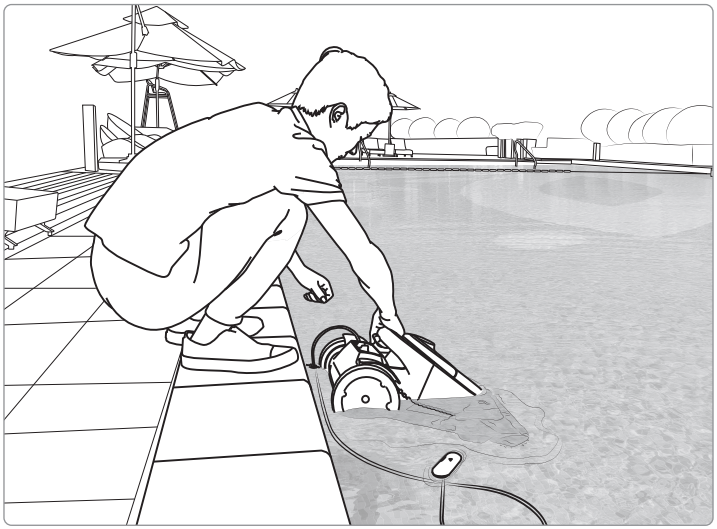

*Quando il robot piscina ha una carica sufficiente, inizierà la pulizia secondo la modalità impostata subito dopo l'immersione


3.5 Posizionamento automatico ai bordi

Dopo aver completato la pulizia nella modalità attuale, il robot piscina si posizionerà automaticamente ai bordi della piscina in attesa del prossimo comando di pulizia.

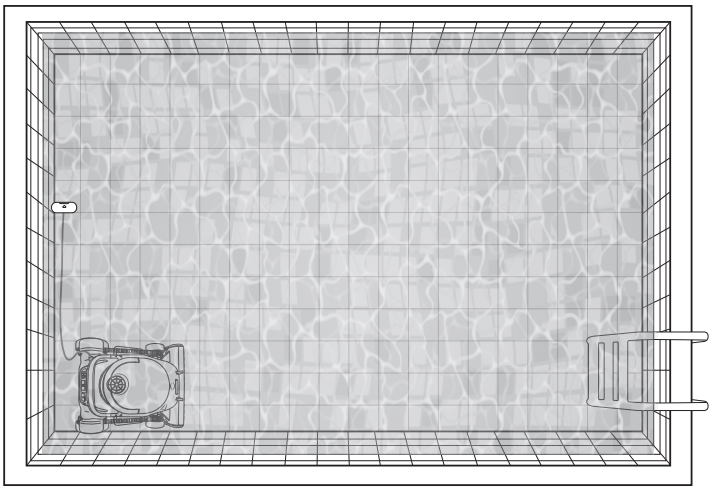


3.6 Rimozione dall'acqua

- È possibile utilizzare la funzione "Lift" dell'APP per avvicinare il robot alla superficie dell'acqua o tirare la corda galleggiante per portare il robot in superficie.
- Afferrare la maniglia posteriore e sollevare delicatamente il robot.
- Attendere che il serbatoio filtrante scarichi l'acqua, quindi rimuovere il robot dalla piscina.

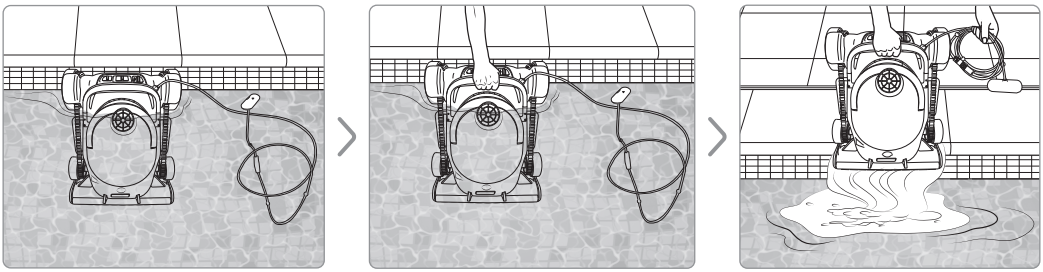


3.7 Pulizia del filtro

- Sollevare il cestello filtrante e aprire il coperchio inferiore.
- Rimuovere il sacchetto filtrante monouso, pulire e sciacquare i rifiuti dal sacchetto filtrante monouso. Se è molto sporco, sostituirlo direttamente.
- Dopo aver svuotato il cestello filtrante esterno dai rifiuti residui, utilizzare un rubinetto o una pistola a spruzzo per una pulizia profonda.

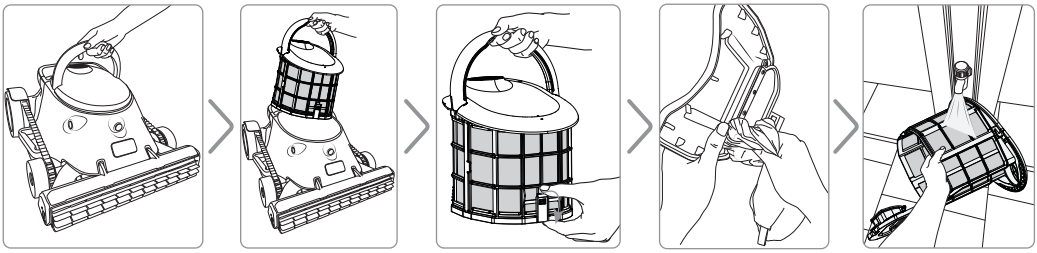


3.8 Carica

- Dopo che il robot piscina ha completato il compito di pulizia, asciugare accuratamente la porta di ricarica con un asciugamano asciutto prima di rimuovere il tappo in gomma.

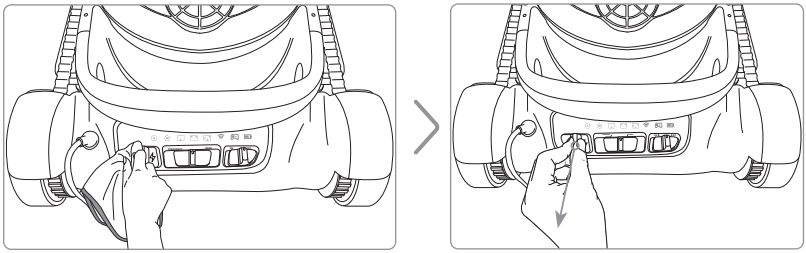


- La porta di ricarica del robot è progettata per evitare l'inserimento inverso. Seguire le istruzioni per ricaricare il robot.

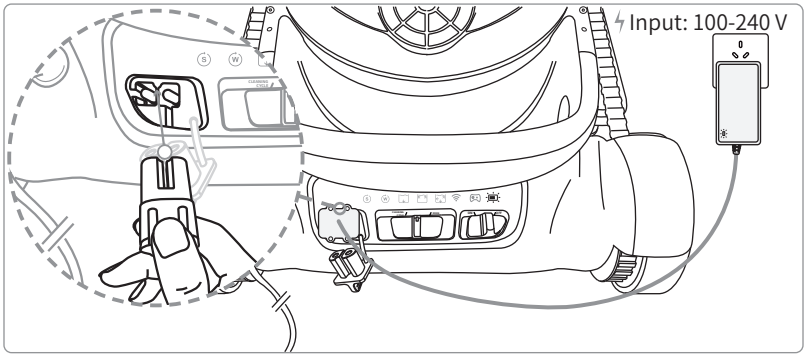

4.Descrizione delle funzioni

4.1 Spia di stato e Avvisi vocali

Senza l'uso dell'APP, è possibile cambiare modalità di pulizia tramite l'interruttore del pannello di controllo.

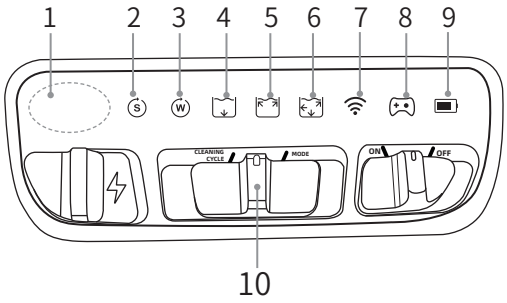

1) Annuncio vocale ①
2) Indicatore di pulizia singola
3) Indicatore di modalità ciclo
4) Indicatore di pulizia del fondo della piscina
5) Indicatore di pulizia della linea d'acqua
6) Indicatore della modalità di pulizia completa
7) Spia di connessione del telefono
8) Indicatore del telecomando ②
9) Indicatore di livello della batteria
10) Passaggio modalità singola/ciclo


① Quando si cambia modalità, verrà emesso un avviso vocale corrispondente.


② Quando il robot è collegato al telecomando, l'icona del telecomando si accende .

Spia di stato	Modalità/Stato	Avviso vocale	Descrizione
	Modalità di pulizia singola	Pulizia singola	Il robot esegue una pulizia singola
	Modalità ciclo	Pulizia singola	Il robot esegue la pulizia secondo il programma impostato
	Modalità pulizia fondo	Pulizia periodica	Il robot pulisce solo il fondo della piscina
	Modalità pulizia linea d'acqua	Pulizia del fondo	Il robot pulisce la linea d'acqua e il fondo della piscina
	Modalità di pulizia completa	Pulizia linea d'acqua e fondo	Il robot pulisce il fondo, le pareti e la linea d'acqua della piscina
	Connessione telefono	Pulizia completa	Il robot è connesso all'APP del telefono
	Modalità telecomando	Connessione telefono	Il robot piscina è controllato tramite telecomando
	Rosso fisso	Modalità telecomando	Accensione: la batteria è ⩽ 20%, il robot emette un avviso
	Giallo fisso	Batteria bassa, ricaricare il robot	Accensione: Livello della batteria tra il 20% e il 60%
	Verde fisso	/	Accensione: Livello della batteria ⩾ 60%
	Rosso lampeggiante	/	In carica: Livello della batteria ⩽ 20%
	Giallo lampeggiante	/	In carica: Livello della batteria tra il 20% e il 60%
	Verde lampeggiante	/	In carica: Livello della batteria ⩾ 60%


4.2 Modalità automatica

- Spostando la "levetta auto-centrante" a sinistra, il robot piscina cambierà tra le modalità di pulizia singola e ciclo. La spia di stato corrispondente si accenderà e verrà emesso un avviso vocale.
- Spostando la "levetta auto-centrante" a destra, il robot piscina cambierà tra le modalità di pulizia del fondo, pulizia della linea d'acqua e pulizia completa. La spia di stato corrispondente si accenderà e verrà emesso un avviso vocale.

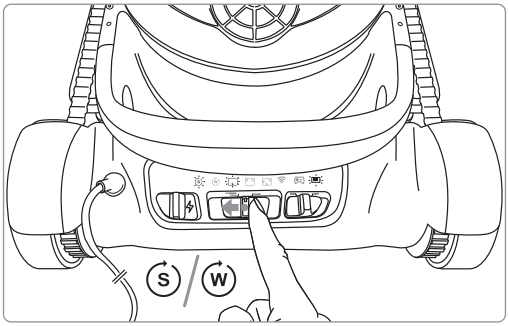


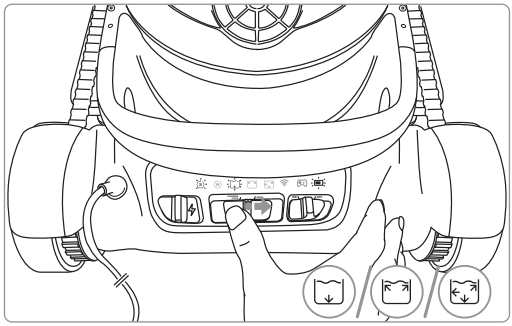


- Dopo aver completato le impostazioni, posizionare il robot piscina nella piscina, che inizierà automaticamente la pulizia secondo la modalità impostata. Quando il robot è impostato sulla modalità di pulizia del fondo, " " sul pannello di controllo rimane acceso e viene emesso un avviso vocale, il robot pulirà il fondo della piscina seguendo un percorso prestabilito.

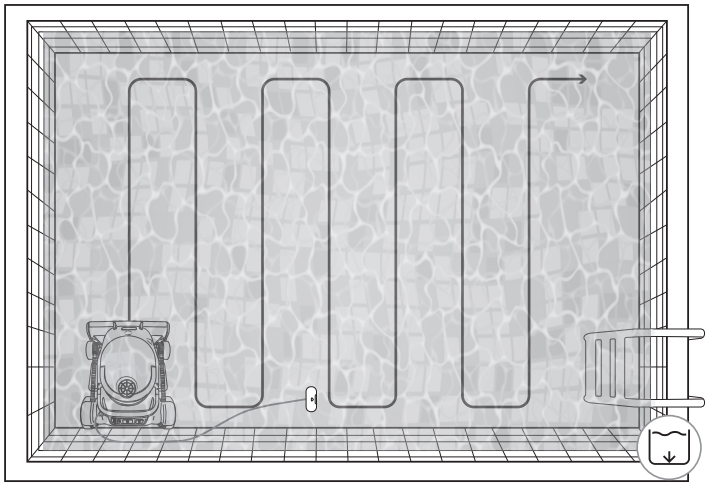

• In modalità pulizia linea d'acqua ( ), il robot eseguirà i seguenti passaggi:
① Arrampicata per la pulizia;
② Spostamento lungo la linea d'acqua per la pulizia;
③ Dopo aver pulito la linea d'acqua, il robot tornerà al fondo della piscina e pulirà nuovamente il fondo secondo la modalità pulizia fondo.

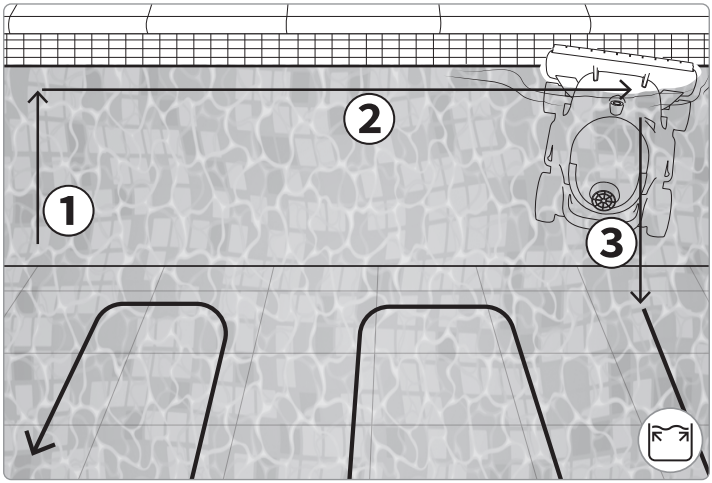


• In modalità di pulizia completa ( ), il robot pulirà prima le pareti e la linea d'acqua, poi il fondo della piscina.

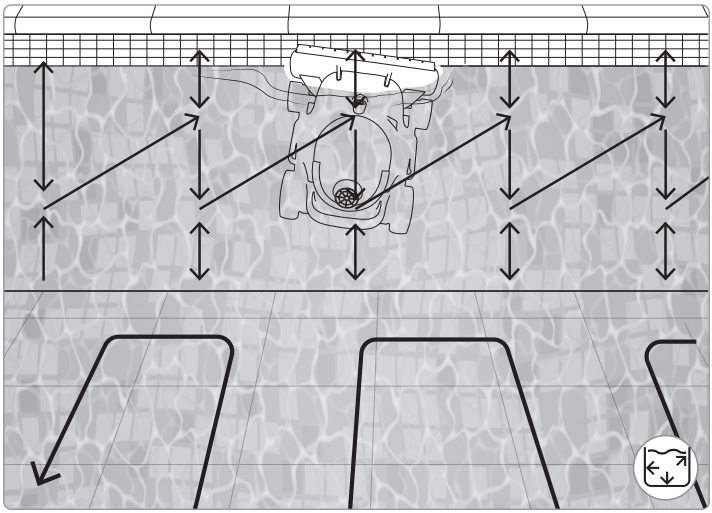


4.3 Modalità manuale

È possibile controllare il robot piscina tramite la modalità manuale* del telecomando o dell'APP.

Introduzione ai componenti del Telecomando e Installazione delle Batterie Il telecomando richiede tre batterie AA (non ricaricabili). Installare secondo le istruzioni:


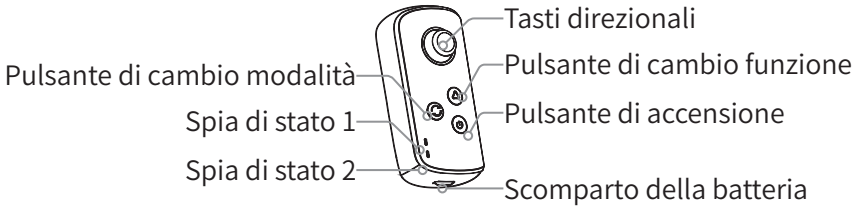



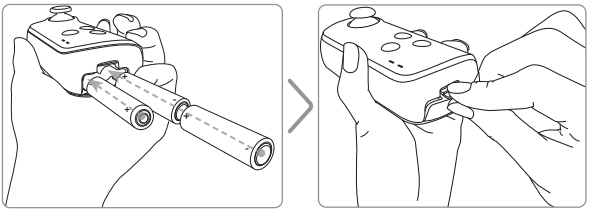


Componenti	Operazione e stato	Descrizione
Tasti direzionali	Leva avanti/indietro	Controlla il movimento avanti/indietro del robot, l'intensità della leva corrisponde alla velocità di movimento
	Leva sinistra/destra	Controlla la direzione del robot, l'intensità della leva corrisponde alla velocità di rotazione
Tasto funzione	Premere brevemente per cambiare la velocità della spazzola rotante	Il controllo della spazzola rotante ha due velocità: alta e normale. In modalità automatica, l'alta velocità è utilizzata per la pulizia della linea d'acqua, delle pareti e degli angoli, mentre la velocità normale è utilizzata per la pulizia del fondo della piscina.
Tasto modalità	Premere brevemente per cambiare la modalità di controllo	Passa alla modalità automatica preimpostata o alla modalità manuale Auto mode/RC mode
Pulsante di accensione	Premere a lungo per 2s per accendere/spegnere il robot	All'accensione, viene emesso un segnale acustico "beep-beep"
	Premere una volta	In modalità automatica, il robot sospende il compito corrente e tutti i motori si spengono; In modalità manuale, il motore della pompa e il motore della spazzola rotante si fermano.

Componenti	Operazione e stato	Descrizione
LED 1 Stato robot	Verde fisso	Modalità manuale + robot in esecuzione (macchina dell'acqua e robot in funzione)
	Verde lampeggiante	Modalità manuale + robot in standby (macchina dell'acqua e robot non in funzione)
	Blu fisso	Modalità automatica + robot in esecuzione
	Blu lampeggiante	Modalità automatica + robot in standby
	Luce spento	Il robot non ha trasmesso con successo lo stato attuale al telecomando
LED 2 Stato telecomando	Rosso lampeggiante	Il telecomando sta cercando di connettersi al robot
	Rosso fisso	Batteria bassa del telecomando (avviso acustico "beep-beepbeep")
	Luce spento	Telecomando in stato normale (batteria normale + connessione normale)
Cicalino	Avviso singolo "beep-beep"	Avviso all'accensione/spegnimento del telecomando
	Avviso acustico "beep-beep-beep" a intervalli di 10 s	Avviso di batteria scarica del telecomando con luce per ricordare di sostituire la batteria
		Se il telecomando non viene utilizzato per 5 minuti, viene richiesto all'utente di spegnerlo. Se non viene ancora utilizzato dopo 6 minuti, il telecomando si spegne automaticamente.
Combinazione tasto funzione + pulsante di accensione	Premere contemporaneamente [tasto funzione + pulsante di accensione] per 2 secondi per entrare in modalità di calibrazione della leva.	Dopo l'avvio con successo, il telecomando emetterà un avviso "beep-beep" per indicare di ruotare completamente la leva in tutte le direzioni per la calibrazione.
	Premere due volte il [tasto funzione]	Per uscire dalla modalità di calibrazione; un avviso "beep-beep" confermerà l'uscita; il LED lampeggerà alternando blu e verde (frequenza di 5 Hz).
Pulsante di cambio modalità + pulsante di accensione	Per avviare la sincronizzazione, tenere premuti contemporaneamente il [Pulsante di cambio modalità + pulsante di accensione] per 2 secondi	Dopo l'avvio, il telecomando emetterà un avviso "beep-beep" e il LED lampeggerà lentamente alternando i colori blu e verde (con frequenza 1 Hz); Sincronizzazione riuscita: una volta entrato in modalità sincronizzazione, il telecomando cercherà automaticamente dispositivi con un nome Bluetooth specifico. Quando trova un dispositivo compatibile, si collegherà e memorizzerà automaticamente la connessione. Può memorizzare e collegarsi a un solo robot alla volta, sovrascrivendo eventuali connessioni precedenti.
		Sincronizzazione fallita: se l'accoppiamento non avviene entro 60 secondi, il telecomando uscirà automaticamente dalla modalità sincronizzazione.
		Dopo la prima sincronizzazione riuscita, il telecomando passerà automaticamente alla modalità manuale con il robot in stato di standby, e invierà simultaneamente i comandi al robot

La leva del telecomando è una leva auto-centrante, quando la rilasci tornerà automaticamente alla posizione centrale. Operazioni del telecomando e risposte del robot

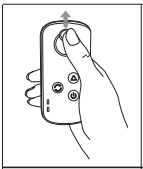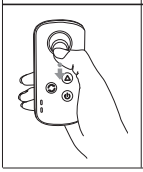	Spingere la leva verso l'alto: il robot si muove in avanti.
	Spingere la leva verso il basso: il robot si muove in indietro.

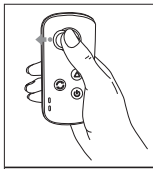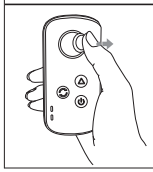	Spingere la leva a sinistra: il robot si muove a sinistra.
	Spingere la leva a destra: il robot si muove a destra.


5.Istruzioni per l'uso dell'APP

La robot supporta la gestione del robot piscina tramite APP.
Con l'APP, è possibile ottenere i seguenti servizi:

- Gestire il robot piscina e aggiornarne il firmware;
- Acquisire conoscenze sulla manutenzione del robot e della piscina, migliorare la gestione della piscina;
- Contattare il supporto tecnico ufficiale per assistenza tempestiva.


5.1 Download e registrazione

Per il primo utilizzo, scansionare il codice QR per scaricare l'App da App Store, Google play o dal sito ufficiale, quindi registrarsi / accedere secondo le istruzioni. Si prega di fare riferimento al codice QR finale sul sito ufficiale.

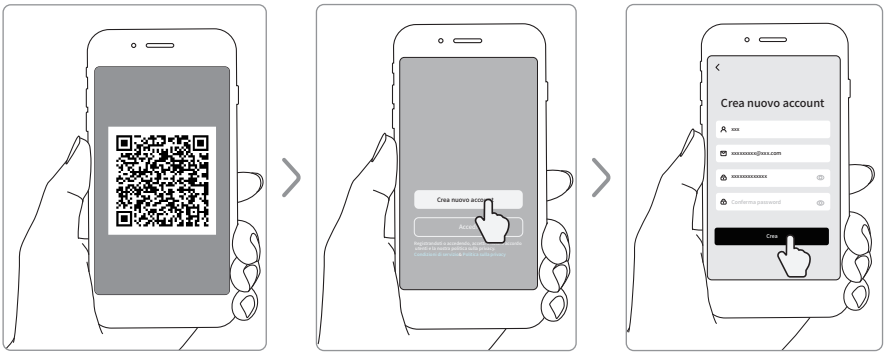

5.2 Accoppiamento e connessione del robot


Accendere il robot piscina, aprire l'App, cliccare su "+Aggiungi nuovo dispositivo " e "Consenti" per attivare il Bluetooth e la posizione del telefono. Iniziare la ricerca dei dispositivi e, una volta visualizzato il nome del prodotto acquistato, selezionarlo per completare l'accoppiamento.

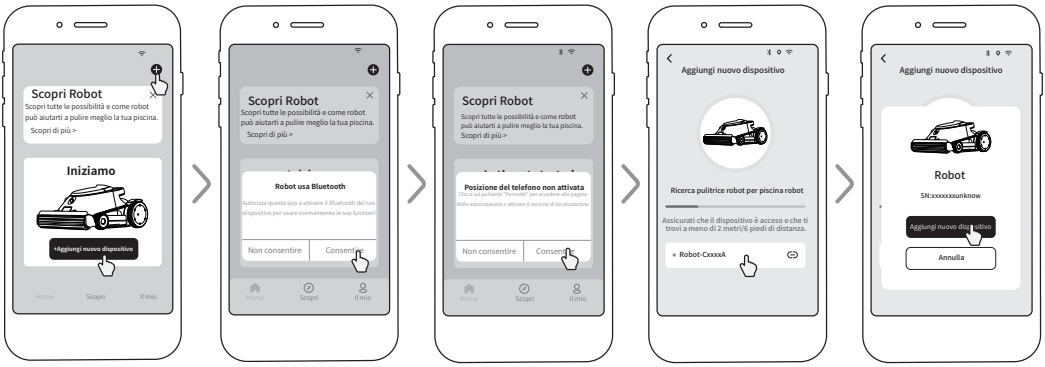

6.Manutenzione e cura


6.1 Manutenzione dei componenti


Dopo aver completato il compito di pulizia della piscina, utilizzare un rubinetto o una pistola ad acqua per lavare i componenti e pulire con un asciugamano la scanalatura del serbatoio filtrante, la spazzola rotante e le particelle e detriti nei nastri in gomma.

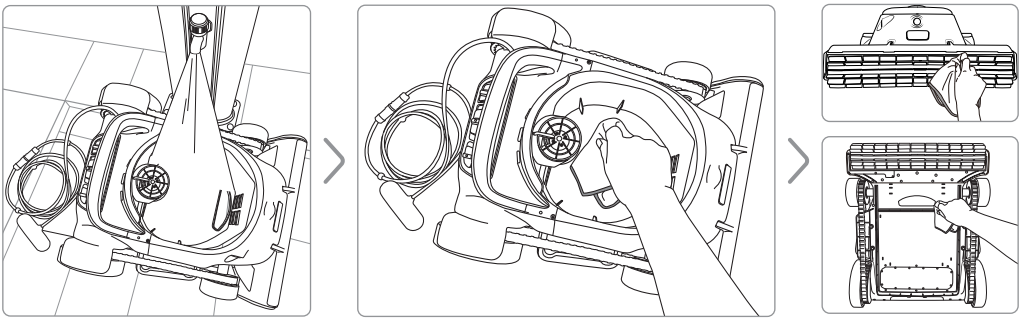


6.2 Controllo dei componenti

Per garantire l'efficienza di pulizia del robot piscina, si consiglia di prestare attenzione ai seguenti componenti:

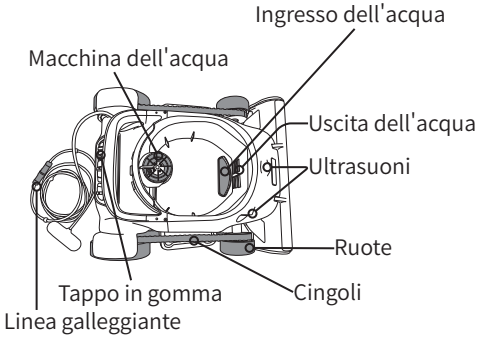

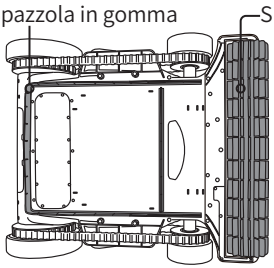

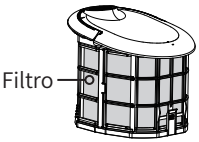


- Verificare se le pale della macchina dell'acqua presentano detriti; se ci sono detriti, rimuoverli tempestivamente. Durante la pulizia delle pale, assicurarsi che il robot sia spento.
- Controllare se l'ingresso e l'uscita dell'acqua sono ostruiti; se ci sono ostruzioni, pulirle tempestivamente.
- Verificare se l'ultrasuono è ostruito; se ci sono oggetti estranei, pulirli tempestivamente.
- Controllare se la linea galleggiante è danneggiata; in caso affermativo, contattare il servizio post-vendita.
- Verificare se il tappo in gomma della porta di ricarica è danneggiato; in caso affermativo, contattare il servizio post-vendita.
- Controllare se i cingoli sono allentati; in caso affermativo, ripristinarli.
- Controllare l'usura delle ruote anteriori e posteriori; se l'usura è tale da compromettere le prestazioni di pulizia e movimento, acquistare parti di ricambio ufficiali e sostituirle correttamente seguendo le istruzioni del servizio di assistenza.
- Controllare l'usura della spazzola in gomma e della spazzola rotante; se l'usura è tale da compromettere le prestazioni di pulizia e movimento, acquistare parti di ricambio ufficiali e sostituirle correttamente seguendo le istruzioni del servizio di assistenza.
- Verificare se il filtro a nido d'ape del serbatoio filtrante è danneggiato; in caso affermativo, sostituire il cestello filtrante.


In caso di usura o danni gravi, non tentare di riparare il robot piscina autonomamente; contattare il servizio post-vendita.

6.3 Sostituzione del filtro


Seguire questi passaggi per rimuovere il filtro:
① Aprire il guscio inferiore;
② Sganciare le clip a C su entrambi i lati del guscio inferiore;
③ Afferrate le estremità della maniglia del serbatoio e tirare verso l'esterno con forza (Nota: non tirare contemporaneamente verso l'esterno, rimuovere prima il lato A e poi il lato B).

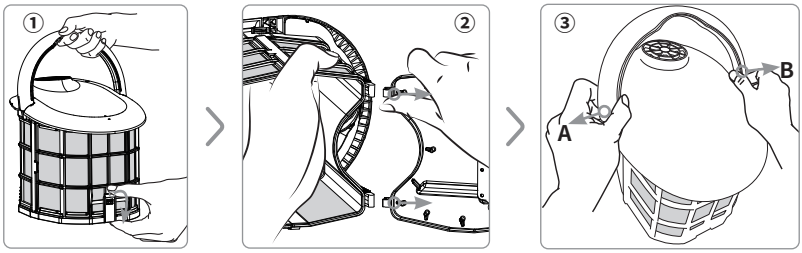

④ Rimuovere la maniglia del serbatoio filtrante;
⑤ Applicare forza verso l'esterno sui ganci di fissaggio del coperchio superiore;
⑥ Separare il coperchio superiore del serbatoio filtrante dal cestello filtrante.

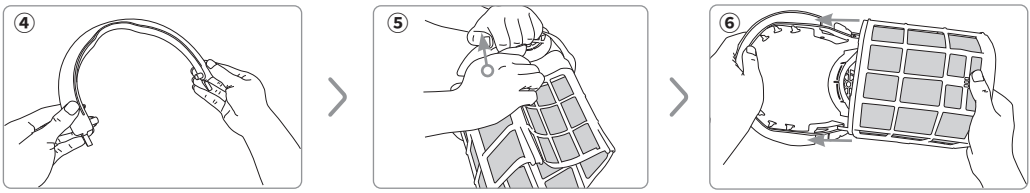


Per sostituire un nuovo cestello filtrante, seguire i passaggi di smontaggio in ordine inverso:
① Allineare i ganci e installare il coperchio superiore del serbatoio del filtro e il cestello filtrante;
② Allineare i fori di montaggio e installare la maniglia del serbatoio filtrante (non staccare i due lati contemporaneamente, installare prima il lato A e poi il lato B);
③ Sostituire il sacchetto del filtro monouso e installare le clip a C del guscio inferiore;
④ Dopo aver installato il serbatoio filtrante nel robot piscina, appoggiare la maniglia del serbatoio filtrante in posizione orizzontale;
⑤ Premere la maniglia in posizione per evitare che si sollevi durante la pulizia della piscina.

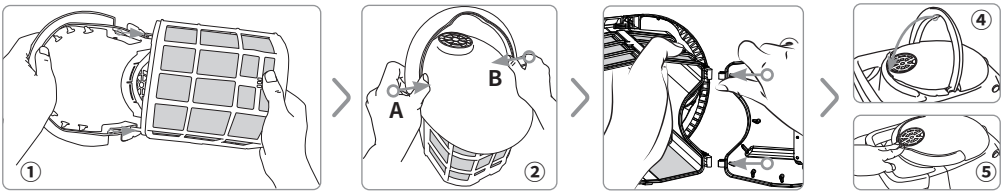

7.Conservazione del prodotto

Quando non si utilizza il robot piscina per lungo tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

- Assicurarsi che il robot piscina sia spento.
- Assicurarsi che non vi sia acqua residua nel robot e che sia asciutto.
- Pulire accuratamente il robot e il filtro, e asciugare con un asciugamano asciutto il corpo del robot, le interfacce metalliche della maniglia del galleggiante e la linea galleggiante.
- Dopo aver completamente smontato il serbatoio filtrante, lasciarlo asciugare in un ambiente ventilato.
- Conservare il robot piscina in un ambiente protetto dalla luce diretta del sole, dalla pioggia e dal gelo.
- Prima di conservare, ricaricare completamente il robot piscina e ricaricarlo ogni tre mesi per mantenere la capacità della batteria tra il 40% e il 60%.
- In inverno, conservare il robot piscina al chiuso per evitare danni alla macchina.

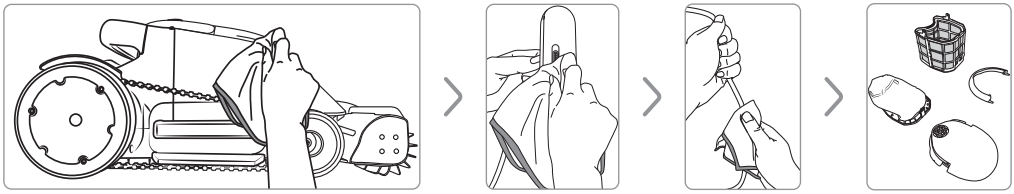

8.Risoluzione dei problemi comuni

Fenomeno	Soluzione
Il robot non si accende	Caricare il robot e controllare se la spia della batteria lampeggia normalmente. Dopo la carica, provare ad accendere di nuovo.
Il telecomando non controlla il robot	1. Controllare se il telecomando è acceso; 2. Controllare la spia del telecomando per verificare se è connesso correttamente al robot.
Il robot non si connette all'APP	1. Controllare se il robot è acceso; 2. Controllare se l'APP è correttamente associata al robot; 3. Provare a connettere tramite telecomando per verificare se può connettersi al robot.
Il robot non lavora dopo l'accensione	1. Rimuovere il robot dalla piscina; 2. Controllare se la spia della batteria è rossa; 3. Connettere il robot all'APP e eseguire un'autodiagnosi.
Il robot si muove lentamente	1. Rimuovere il robot dalla piscina; 2. Pulire il cesto del filtro dai detriti; 3. Spegnere il robot, posizionarlo lateralmente e controllare se le ruote posteriori sono allentate.
Il robot non riesce a salire le pareti	1. Rimuovere il robot dalla piscina; 2. Pulire il cesto del filtro dai detriti; 3. Spegnere il robot, posizionarlo lateralmente e controllare se le ruote posteriori sono allentate.
Scarsa efficienza di aspirazione	1. Rimuovere il robot dalla piscina; 2. Pulire il cesto del filtro dai detriti.

9.Garanzia e assistenza post-vendita

9.1 Durata della garanzia per i componenti chiave

Componenti	Nord America	Europa	Australia	Cina	Altri Paesi
Unità principale (batteria inclusa)	2	2	2	2	2
Spazzola rotante (parte soggetta a usura)	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia
Componenti del filtro (parte soggetta a usura)	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia
Gruppo ruote (parte soggetta a usura)	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia
Cingoli (parte soggetta a usura)	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia	Nessuna garanzia

9.2 Altre informazioni sulla garanzia e il servizio post-vendita

Questo prodotto ha superato tutti i controlli di qualità e i test di sicurezza del dipartimento tecnico della fabbrica, conforme alle normative legali pertinenti.
Informazioni sulla garanzia:
Se il prodotto viene alterato, utilizzato in modo improprio o riparato da personale non autorizzato, la garanzia sarà nulla.
La garanzia copre solo i difetti di fabbricazione e non include eventuali danni causati da una cattiva gestione del prodotto da parte del proprietario.
Qualsiasi reclamo o riparazione in garanzia deve essere accompagnato dal numero dell'ordine o da altre registrazioni pertinenti.