Sauna en bois massif

Regina

Regina 14 - 144 x 108 x 204 cm

Regina 15 - 156 x 132 x 204 cm

Regina 18 - 188 x 144 x 204 cm

Regina 20 - 204 x 156 x 204 cm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION



FR

Image à titre indicatif
L'aspect peut varié en fonction des dimensions du modèle

Indice

1. Préparation pour le montage 3

1.1. Outils necessaires 4
1.2. Entretien et nettoyage 5
1.3. Smaltimento 5
1.4. Liste des pièces 6

2. Montaggio della cabina 10

2.1. Montage du toit de base 10
2.2. Montage des parois 11
2.3. Montage du toit 21
2.4. Montage des panneau coulissant de l'aération 23
2.5. Montage des équipements interne 23
2.6. Montage des accessoires 29
2.7. Montage de la porte vitrée 31
2.8. Montage de l'encradrement du toit 33
2.9. Montage de la barre en bois du toit 34

3. Planimetrie 35

3.1. Planimetrie **Regina 14 - 144 x 108 x 204 cm** **35**
3.2. Planimetrie **Regina 15 - 156 x 132 x 204 cm** **36**
3.3. Planimetrie **Regina 18 - 188 x 144 x 204 cm** **37**
3.4. Planimetrie **Regina 20 - 204 x 156 x 204 cm** **38**
3.5. Différence de montage pour la planimetrie "à gauche" 39

1. Préparation pour le montage

Lire attentivement les instructions de montage et conservez-les à proximité du sauna. Vous pourrez à tout moment contrôler les informations relatives au produit.

Remarques importantes :

● Avant de commencer les travaux, vérifier la liste des pièces afin de vous assurer que toutes les pièces ont bien été livrés. S'il devrait s'avérer que des pièces manquent, contactez le fournisseur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.

● La pièce dans laquelle la cabine de sauna va être montée doit être sèche et disposer d'une circulation suffisante de l'air.

● Le sol doit être horizontal et lisse, de préférence en pierre ou carrelage.

● Pour les travaux de montage de la cabine, la pièce doit faire au moins 230 cm de haut.

● Une distance d'au moins 5 cm avec le mur doit être respecté IT

● Les pièces en bois prévues pour l'intérieur ne doivent pas être traitées avec un agent d'imprégnation.

● Une deuxième personne doit être disponible pour vous aider.

● Malgré un stockage correct, le bois est un matériel naturel qui peut gonfler, se contracter ou se déformer. C'est pourquoi il peut arriver que vous ayez à appliquer de la force lors du montage.

● Tous les raccords doivent être vissés et percé.

Attention !
Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.

1.1. Outils necessaires

- Marteau et cale bois ou maillet en caoutchouc
- Visseuse électrique avec vis cruciforme et vis Torx
- Mètre
- Foret de 3 mm, 10 mm, 20-30 mm (pour câble électrique poêle du sauna)
- Niveau à bulle
- Clef Allen 1,5 mm
- Cutter
- Escabeau
- Scie

Ce symbole indique les conseils et indications.




Pré-perçage




Couper la longueur effective à l'aide d'une scie à métaux

Controle de l'angle droit :

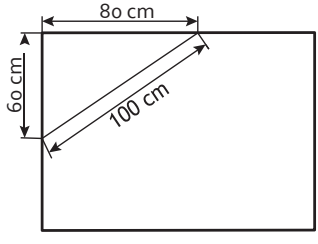

Manipuler la vitre avec soin : prêtez particulièrement attention aux bords de la vitre – le verre trempé peut se briser en petit morceaux en cas d'impact. Insérer une protection sous le bord de la vitre (ex : carton)

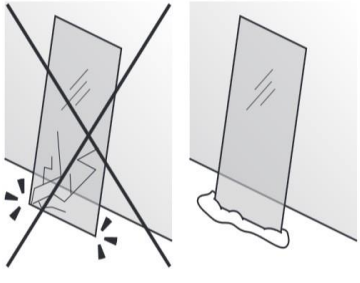

1.2. Entretien et nettoyage

- Le sauna doit être nettoyé avec un chiffon humide. Utilisez seulement de l'eau chaude, pas de détergent.
- Si le sauna n'est pas utilisée pendant une longue période, Nous vous conseillons de chauffer la cabine une fois par mois.

Les poches de résines ne constituent pas un motif de réclamation en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois

Si elles se trouvent juste sous la surface, elles éclatent et s'écoulent quand elle sont exposées à la chaleur.

Retirez la résine écoulée à l'aide ''un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez des gouttes de résine, imbibez-les, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.

1.3. Elimination



- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l'élimination
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.

1.4. Liste des pièces

Description	Pc.	Dimensions (cm)	Pc.	Dimensions (cm)
		Regina 14		**Regina 15**
Structure de base				
Cadre de base	1	144 x 9 x 4	1	156 x 9 x 4
Cadre de base	1	108 x 9 x 4	1	132 x 9 x 4
Cadre de base	1	102 x 9 x 4	1	126 x 9 x 4
Cadre de base	1	54 x 9 x 4	1	54 x 9 x 4
Element muraux				
Élément de ventilation avec multiclip	1	193 x 48 x 4	1	193 x 48 x 4
Élément mural	1	193 x 48 x 4	1	193 x 48 x 4
Élément mural avec multiclip	1	193 x 48 x 4	1	193 x 48 x 4
Élément mural avec multiclip	4	193 x 48 x 4	4	193 x 48 x 4
Elément pour câbles électriques A/A avec multiclip	1	193 x 58 x 4	1	193 x 58 x 4
Élément au-dessus de la porte, plan « à droite »	1	79,5 x 10,1 x 4	1	91,5 x 10,1 x 4
Élément au-dessus de la porte, plan « à gauche »	1	79,5 x 10,1 x 4	1	91,5 x 10,1 x 4
Element du toit				
Element du toit	2	134 x 49 x 4	2	146 x 61 x 4
Montant d'angle				
Montant d'angle 90° avec multiclip	3	193 x 6 x 6	3	193 x 6 x 6
Montant d'angle avec emboitage pour porte vitrée avec multiclip	1	202 x 6 x 7,5	1	202 x 6 x 7,5
Montant pour élément en verre, rainure de 8 mm	1	202 x 4,5 x 4	1	202 x 4,5 x 4
Lattes de support				
Latte de support du toit	2	136 x 4 x 4	2	148 x 4 x 4
Latte de support du toit	2	92 x 4 x 4	2	116 x 4 x 4
Latte du toit	2	132 x 1,2 x 4	2	144 x 1,2 x 4
Latte du toit	2	104 x 1,2 x 4	2	128 x 1,2 x 4
Latte support de la banquette	2	58 x 4 x 4	1	58 x 4 x 4
Latte support de la banquette			1	93 x 4 x 4
Latte support de la banquette			1	84 x 4 x 4
Latte pour panneau de revêtement de la banquette	2	26 x 4 x 4	2	26 x 4 x 4

Description	Pc.	Dimensions (cm)	Pc.	Dimensions (cm)
		Regina 14		Regina 15
Equipement intérieur				
Banquette	1	135 x 62 x 9	1	147 x 62 x 9
Banquette			1	147 x 35 x 9
Repose pied	1	80 x 35 x 9		
Repose pied	2	43 x 33 x 4		
Support repose pied, 2x incliné à 45°	2	46 x 8 x 2		
Dossier	1	126 x 26 x 4	1	138 x 26 x 4
Panneau de revêtement de la banquette	1	135 x 35 x 4	1	147 x 35 x 4
Grille de fond	1	70 x 26 x 4		94 x 26 x 4
Grille de protection du poêle – tilleul	1	62,5 x 8 x 2	1	62,5 x 8 x 2
Grille de protection du poêle – tilleul	1	37,5 x 8 x 2	1	37,5 x 8 x 2
Baguette de montage protège poêle – épicea	3	7 x 2,5 x 2,5	3	7 x 2,5 x 2,5
Appui-tete	1	43 x 25 x 7	1	43 x 25 x 7
Protège lampe	1	38 x 32 x 4	1	38 x 32 x 4
Panneau coulissant d'aération	1	52 x 14 x 1,5	1	52 x 14 x 1,5
Éléments en verre				
Porte en verre	1	191,5 x 59 x 0,8	1	191,5 x 59 x 0,8
Element en verre	1	194,5 x 22,4 x 0,8	1	194,5 x 32,7 x 0,8
Baguette encadrement toit				
Baguette encadrement du toit	1	148 x 6 x 4	1	160 x 6 x 4
Baguette encadrement du toit	2	115 x 6 x 4	2	139 x 6 x 4
Accessoires				
Profilé en U en alluminum	1	19,1 x 1,2 x 1,5	1	31,1 x 1,2 x 1,5
Kit poignée bois/inox	1		1	
2 charnières pour porte TPI 3308	1		1	
1 Aimant de porte, tôle extérieure	1		1	
Lampe	1		1	
Gabarit pour montage multiclip	1		1	
Câble silicone de 3 metres, 5 x 2,5 mm²	1		1	
Câble silicone de 3 metres, 3 x 1,5 mm²	1		1	
Joint de la porte 0,92 mètres	1		1	
Joint de la porte 2 mètres	1		1	
1 Kit de matériel de montage	1		1	
1 Instructions de montage	1		1	

FR


Description	Pc.	Dimensions (cm)	Pc.	Dimensions (cm)
		Regina 18		**Regina 20**
Cadre de base				
Cadre de base	1	188 x 9 x 4	1	204 x 9 x 4
Cadre de base	1	144 x 9 x 4	1	159 x 9 x 4
Cadre de base	1	138 x 9 x 4	1	150 x 9 x 4
Cadre de base	1	54 x 9 x 4	1	54 x 9 x 4
Element parois				
Élément de ventilation avec multiclip	5	193 x 48 x 4	1	193 x 48 x 4
Élément mural	4	193 x 48 x 4	1	193 x 48 x 4
Élément mural avec multiclip	1	193 x 48 x 4	1	193 x 48 x 4
Élément mural avec multiclip		193 x 48 x 4	4	193 x 48 x 4
Elément pour câbles électriques avec multiclip	1	193 x 48 x 4	1	193 x 48 x 4
Élément au-dessus de la porte, plan « à droite »	1	123,5 x 10,1 x 4	1	139,5 x 10,1 x 4
Élément au-dessus de la porte, plan « à gauche »	1	123,5 x 10,1 x 4	1	139,5 x 10,1 x 4
Element du toit				
Element du toit	2	178 x 45 x 4	2	194 x 49 x 4
Element du toit	1	178 x 44 x 4	2	194 x 48 x 4
Montant d’angle				
Montant d’angle 90° con multiclip	3	193 x 6 x 6	3	196 x 6 x 6
Montant d’angle avec emboitage pour porte vitrée avec multiclip	1	202 x 6 x 7,5	1	202 x 6 x 7,5
Montant pour élément en verre, fente de 8 mm	1	202 x 4,5 x 4	1	202 x 4,5 x 4
Lattes de support				
Lattes de support du toit	2	140 x 4 x 4	2	196 x 4 x 4
Lattes de support du toit	2	100 x 4 x 4	2	140 x 4 x 4
Lattes de support du toit	2	144 x 1,2 x 4	2	192 x 1,2 x 4
Lattes de support du toit	2	104 x 1,2 x 4	2	152 x 1,2 x 4
Lattes de support banquette	2	58 x 4 x 4	2	58 x 4 x 4
Lattes de support banquette	2	98 x 4 x 4	2	111 x 4 x 4
Lattes de montage pour panneau de revêtement banquette	2	26 x 4 x 4	2	26 x 4 x 4

Description	Pc.	Dimensions (cm)	Pc.	Dimensions (cm)
		Regina 18		**Regina 20**
Equipement interieur				
Banquette	1	179 x 62 x 9	1	195 x 62 x 9
Banquette	1	179 x 44 x 9	1	195 x 53 x 9
Dossier	1	170 x 26 x 4	1	186 x 26 x 4
Panneau de revêtement de la banquette	1	179 x 35 x 4	1	195 x 35 x 4
Grille de fond	1	120 x 35 x 4	1	140 x 35 x 4
Grille de protection du poêle – tilleul	1	62,5 x 8 x 2	1	62,5 x 8 x 2
Grille de protection du poêle – tilleul	1	37,5 x 8 x 2	1	37,5 x 8 x 2
Baguette de montage protège poêle – épicea	3	7 x 2,5 x 2,5	3	7 x 2,5 x 2,5
Appui-tete	1	43 x 25 x 7	1	43 x 25 x 7
Protège lampe	1	38 x 32 x 4	1	38 x 32 x 4
Panneau aeration coulissante	1	52 x 14 x 1,5	1	52 x 14 x 1,5
Element en verre				
Porte en verre	1	191,5 x 59 x 0,8	1	191,5 x 59 x 0,8
Element en verre	1	194,5 x 64,7 x 0,8	1	194,5 x 80,7 x 0,8
Baguette encadrement du toit				
Baguette encadrement du toit	1	192 x 6 x 4	1	208 x 6 x 4
Baguette encadrement du toit	2	115 x 6 x 4	2	163 x 6 x 4
Accessoires				
Profilés en U en alluminium	1	63,1 x 1,2 x 1,5	1	79,1 x 1,2 x 1,5
Set poignée de porte en bois/inox	1		1	
2 charnières pour porte TPI 3308	1		1	
Aimant pour porte, butée en acier	1		1	
Lampe	1		1	
Dima pour montage multiclip	1		1	
Cable en silicone de 3 mètre 5 x 2,5 mm²	1		1	
Cable en silicone de 3 mètre 3 x 1,5 mm²	1		1	
Joint de la porte 0,92 mètre	1		1	
Joint de la porte 2 mètres	1		1	
Set de matériel de montage	1		1	
Instructions de montage	1		1	

2. Montage de la cabine


La cabine peut être montée à droite ou à gauche. Référez-vous aux plans page 35 à 38.

2.1. Montage du cadre de base

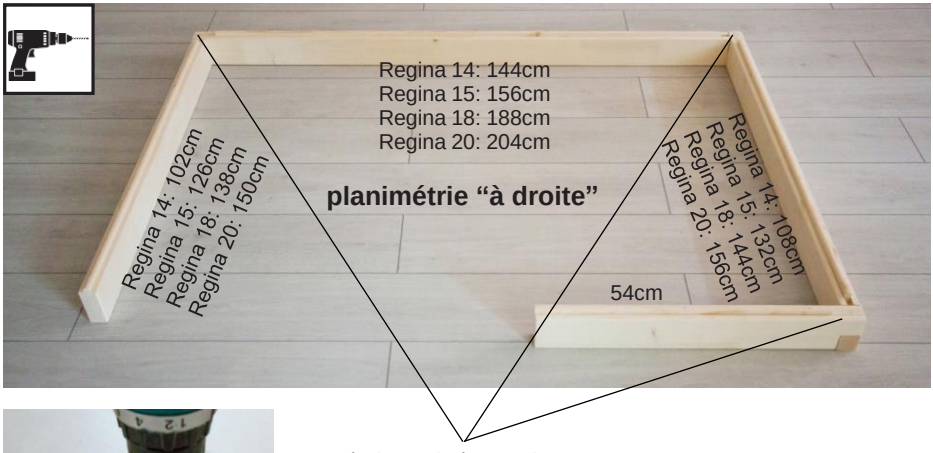



Foret de 3mm, 3 vis 4 x 70 mm

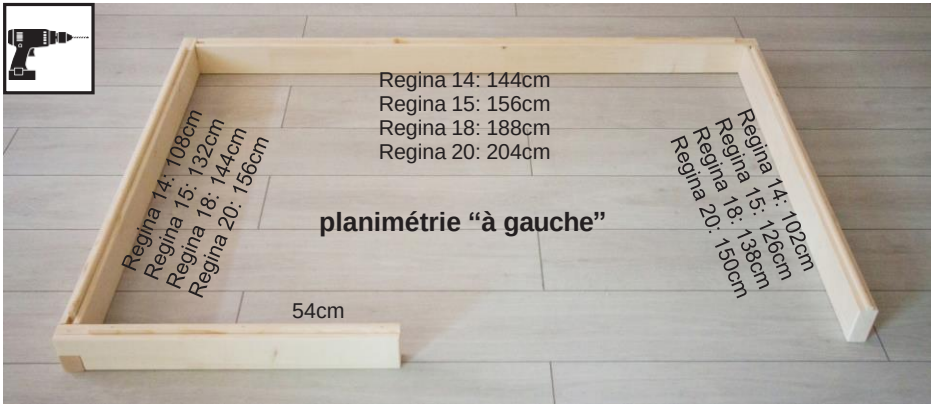


Montage des éléments muraux

Les montants d'angles sont fixés aux parois avec des multiclip".
Les autres parois sont reliés grâce aux fentes et aux languettes et sont visses entre eux.


☞ **A**: indique toujours le côté apparent qui est indiqué sur la partie supérieure des parois.

Attention!
Ci-dessous l'explication du montage pour la planimétrie "à droite". Pour les différences de montage pour la planimétrie "à gauche" voir la page 39.

Regina 14
144 x 108 cm

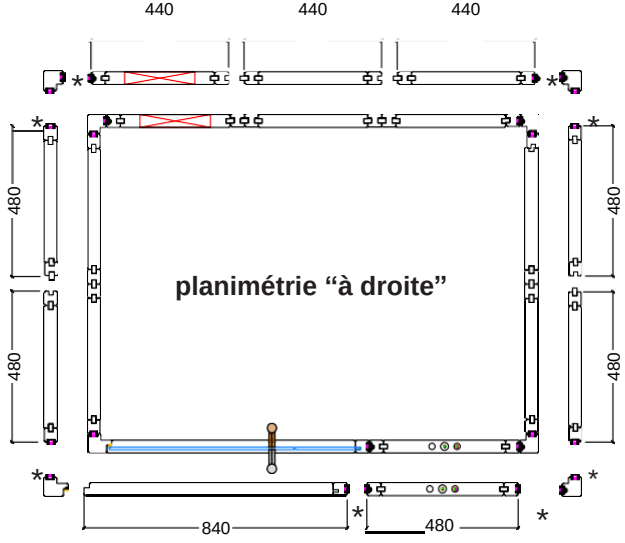


* Multiclip

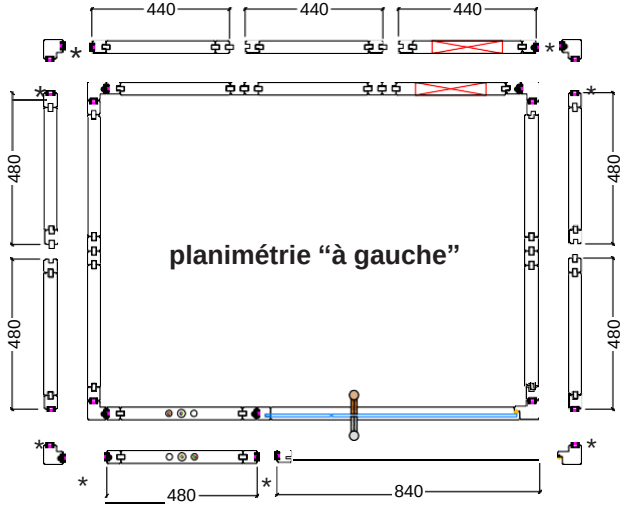


FR


Regina 15 - 156 x 132 cm

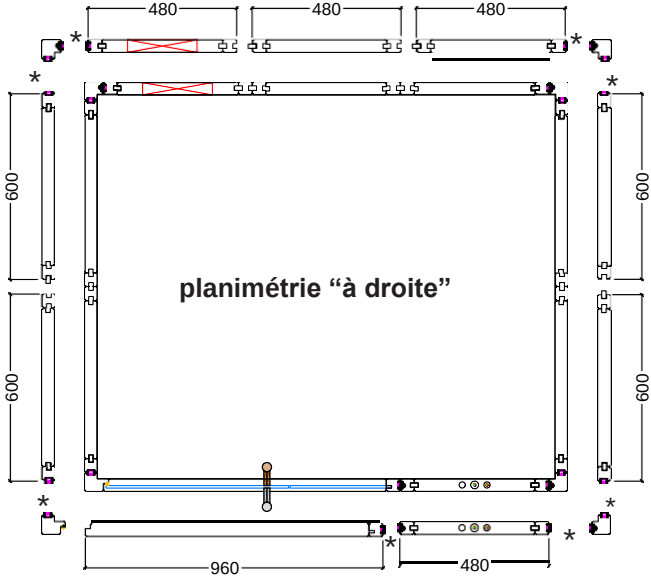

* Multiclip

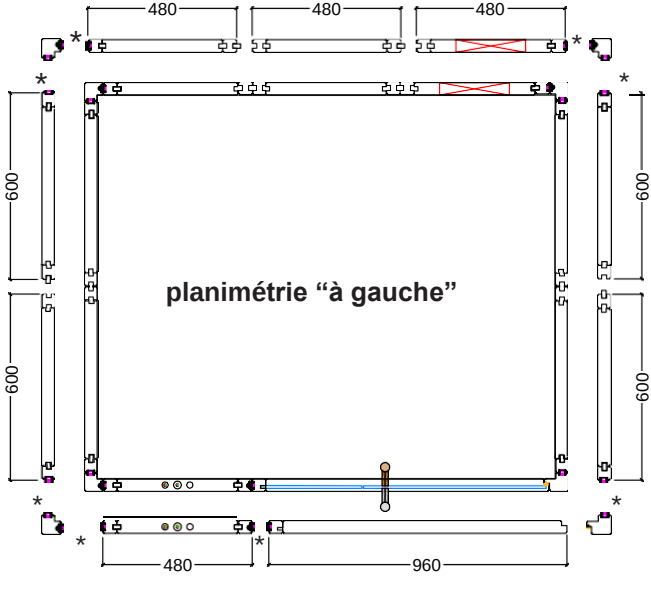


Regina 18 - 188 x 144 cm

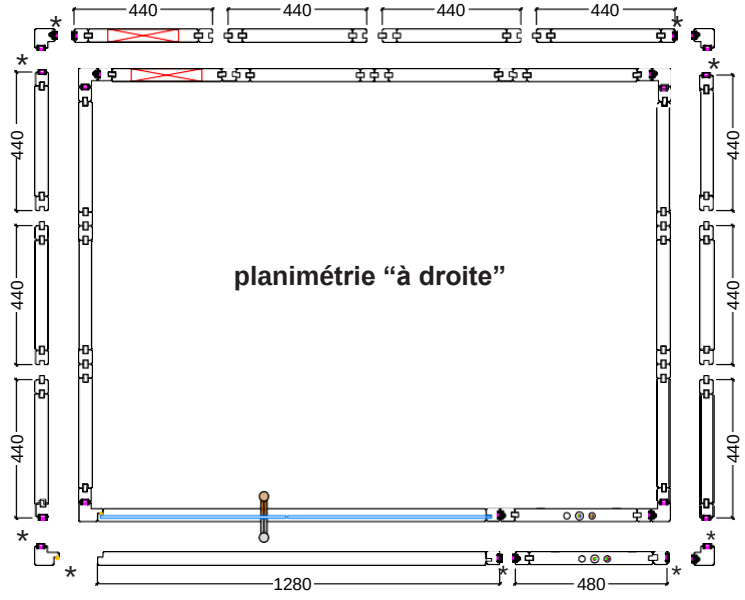


* Multiclip


FR

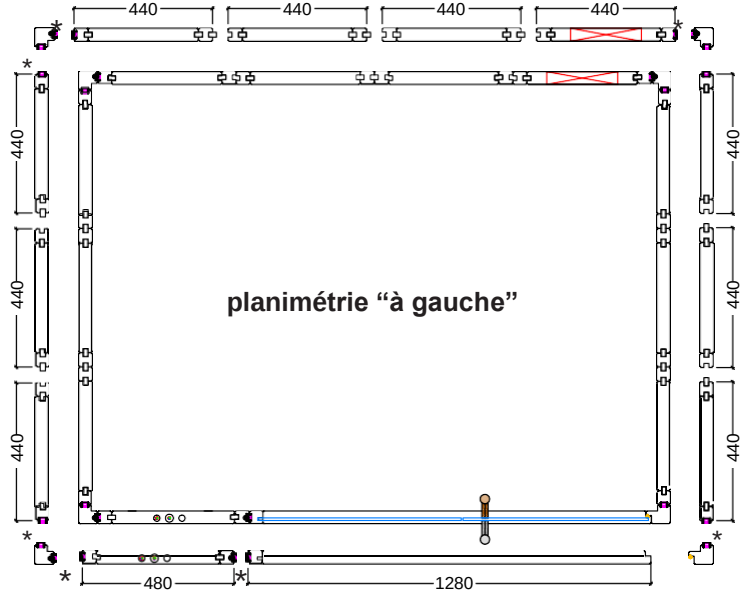

Regina 20 - 204 x 156 cm

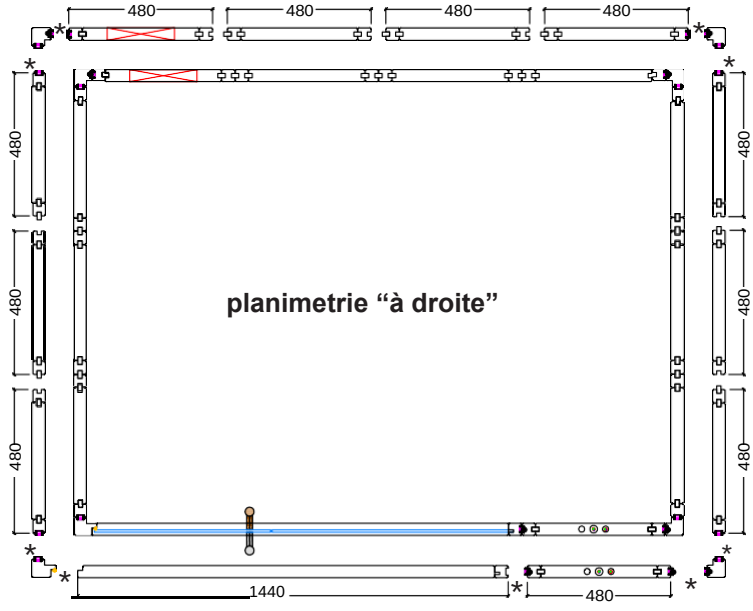

* Multiclip

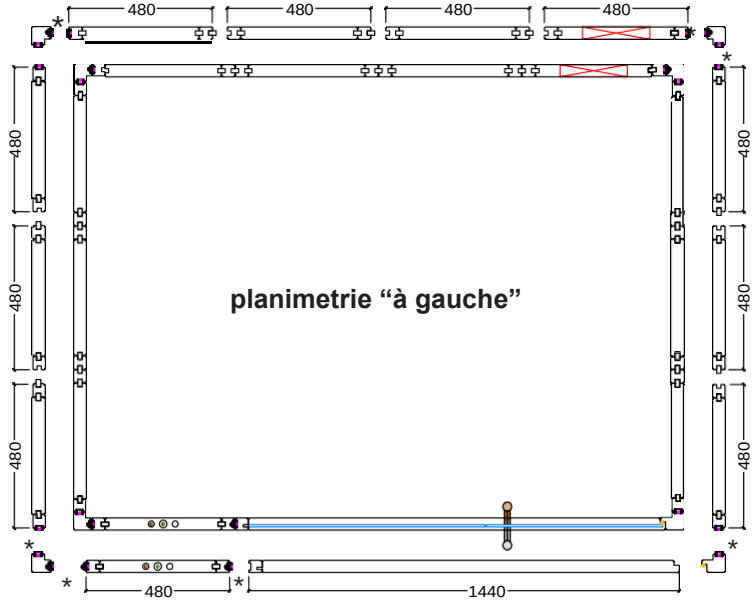

Montage des montants d'angle avec les parois

Assembler au sol les éléments muraux avec les montants d'angles puis placez les sur le cadre de base de la structure

Placez les montants d'angle par le haut vers le bas sur les éléments muraux. Assurez-vous que l'orientation des « multiclips » est correcte (voir ci-dessous). Les montants d'angle doivent être collés aux éléments muraux










Multiclip

Montage des parois

Pour monter la porte à gauche, suivre les instructions page 39.





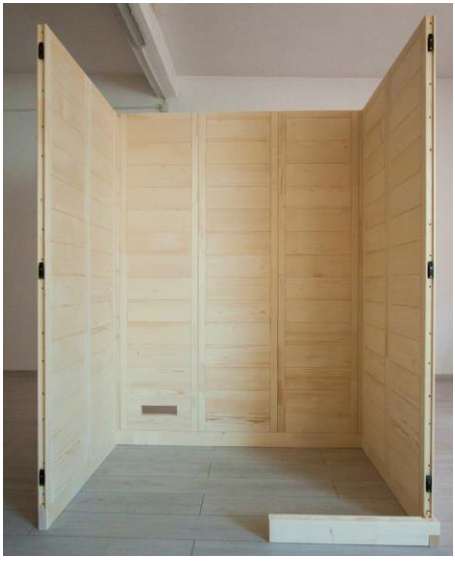




Elément pour câbles électriques

Raccord des parois

Contrôlez les angles droits avant de visser les éléments muraux entre eux. Regarder les conseils page 4.



Foret de 3 mm, 4 vis 4 x 70 mm

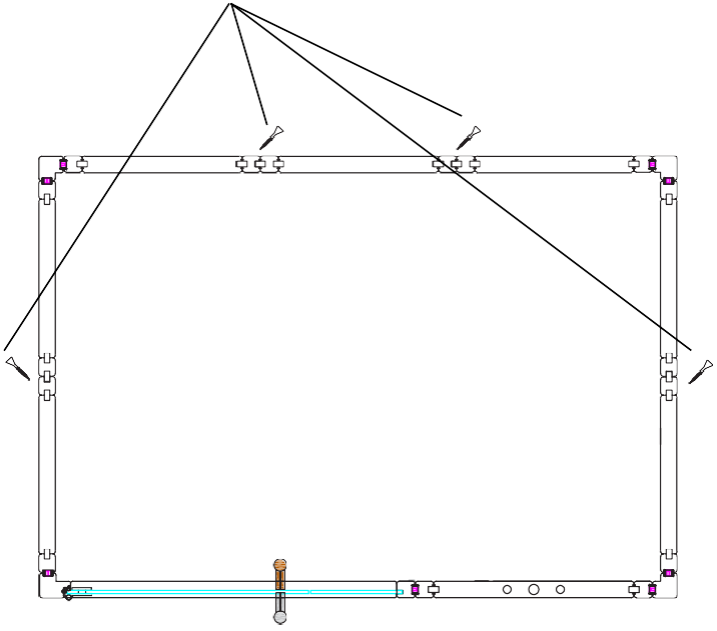

FR

Montant d’angle et montant pour vitre









Elément en verre







Foret de 3mm, 2 vis 4 x 70 mm



Elément au-dessus de la porte

Sélectionner l’élément pour la Planimétrie “à droite”









2.2. Montage du toit
Baguettes de support du toit





Foret de 3mm, 12 vis 4 x 70 mm




FR

Elément du toit





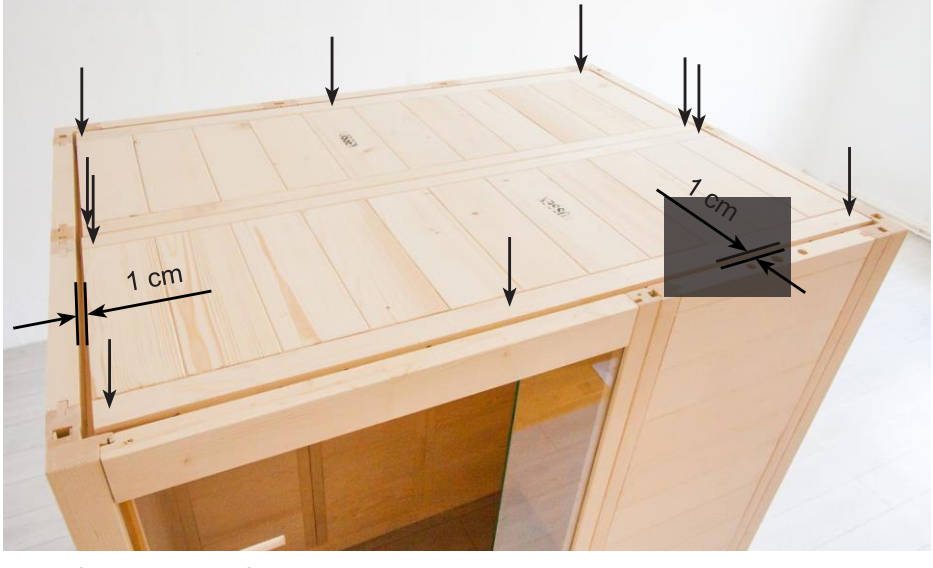

Foret de 3mm, 10 vis 4 x 70 mm

2.3. Montage du panneau avec aération coulissante



Foret de 3mm, 4 vis 3 x 40 mm

2.4. Montage des équipements d'interieur

Baguettes de support pour banquette


Foret de 3mm, 3 vis 5 x 70 mm



Vis 4 x 60 mm

FR

Regina 15
Regina 18
Regina 20

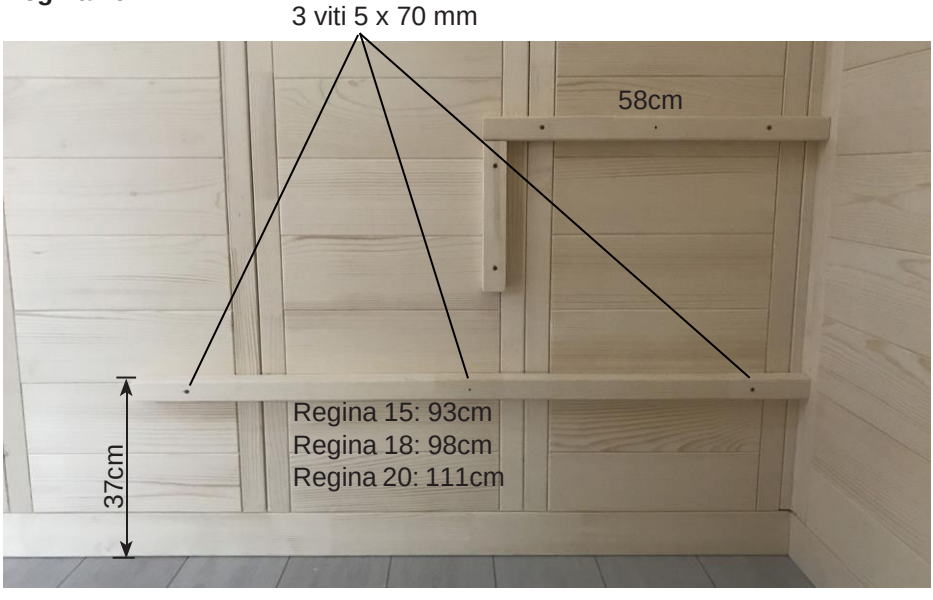



Panneau de revêtement de la banquette



4 vis 4 x 60 mm

Banquette

Regina 14



Regina 15
Regina 18
Regina 20




FR

Regina 14

Repose-pied



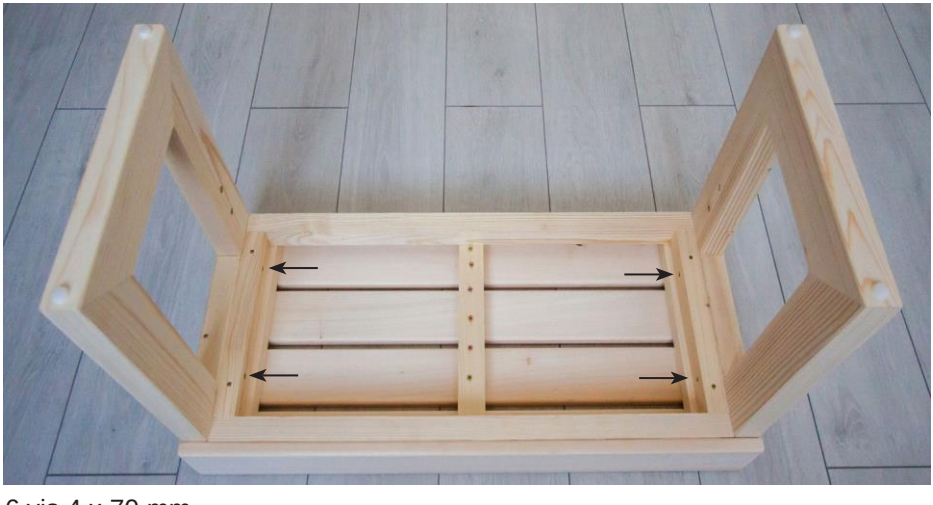

6 vis 4 x 70 mm







4 vis 3,5 x 35 mm



Dossier



Foret de 3mm, 3 vis 3 x 40 mm

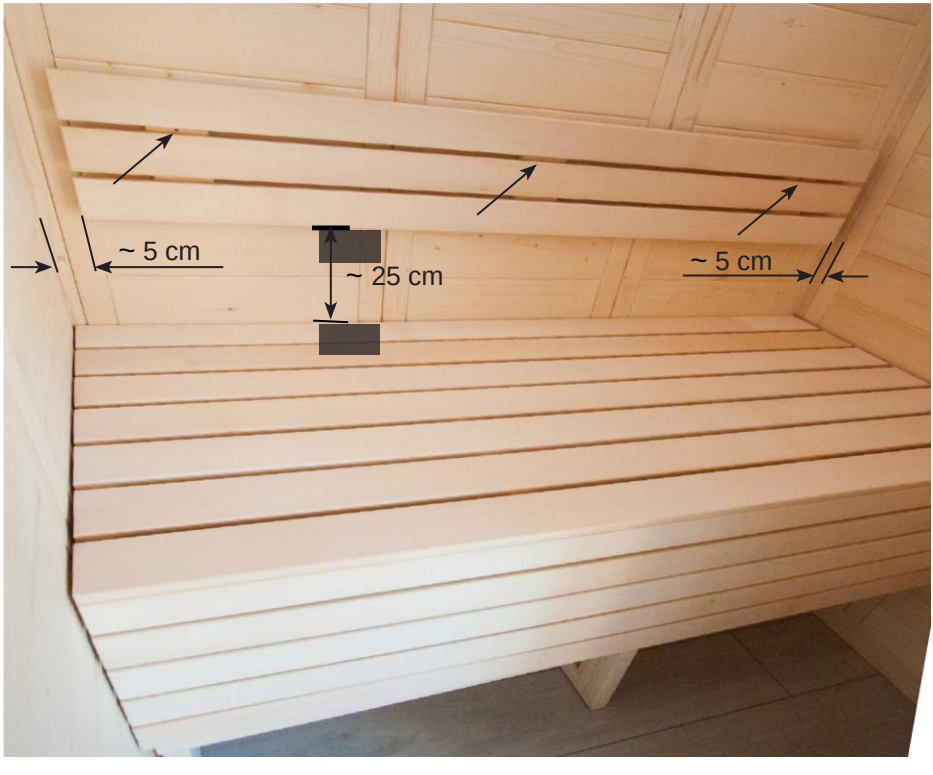

2.5. Montage des accessoires


Lampe



Foret de 3mm, 2 vis

Insérer une ampoule
(non inclus)



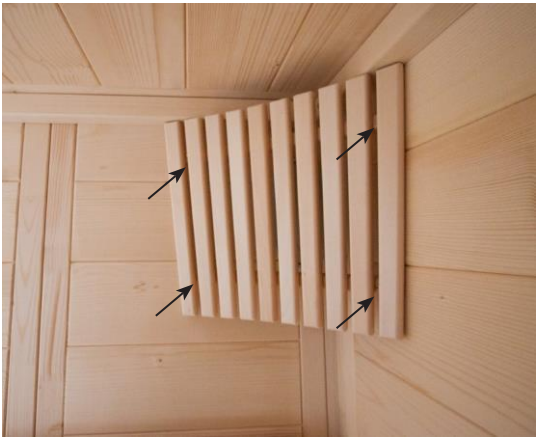


4 vis 3 x 40 mm



FR

Protège poêle


Avant de monter le protège poêle identifier la sortie du câble du poêle afin de pouvoir le positionner.

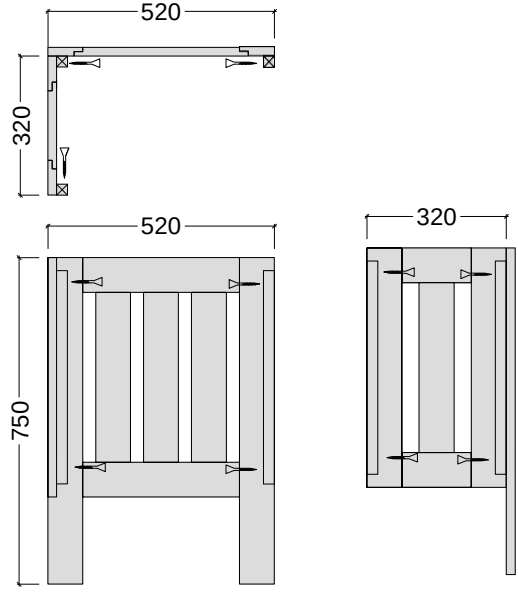

2.6. Montage de la porte en verre

L'alésage inferieur de la poignée de porte est à une hauteur de 92,4 cm. L'orientation des joints doit être effectué en réglant / tournant les deux inserts en plastique.


La porte vitrée peut être installée à droite ou à gauche.

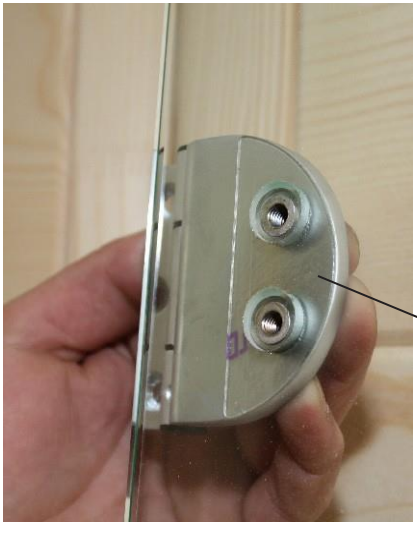



Insérer un insert en silicone ou en papier sur les deux côtés de la porte vitrée.

FR

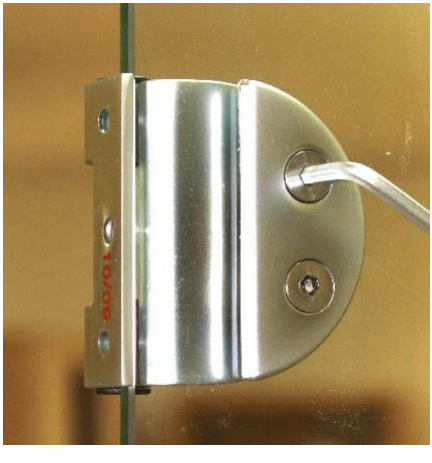




Vis 4 x 30 mm

Poignée de porte et butée en acier

Les poignées sont à visser entre elles par l’intérieur.

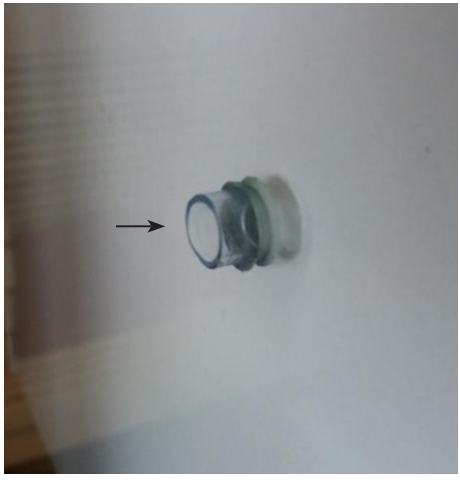

Insérer un anneau en silicone dans les alésages



Insérer les rondelles en plastiques dans les poignées en inox de la porte.



2.7. Montage de l’encadrement du toit

Monter l’encadrement du toit seulement après avoir inséré les câbles pour le poêle du sauna et pour la commande du sauna. Si possible, recouper la latte pour les câbles électriques.









Foret de 3mm, 9 vis 3 x 40 mm

FR

2.8. Montage de la baguette du toit

Monter la baguette du toit seulement après avoir inséré les câbles pour le poêle du sauna et pour la commande du sauna. Si possible, recouper la baguette pour les câbles électriques.




12 vis 3 x 40 mm


3. Planimétrie

3.1. Planimetrie Regina 14 - 144 x 108 x 204 cm

planimetrie "à droite"

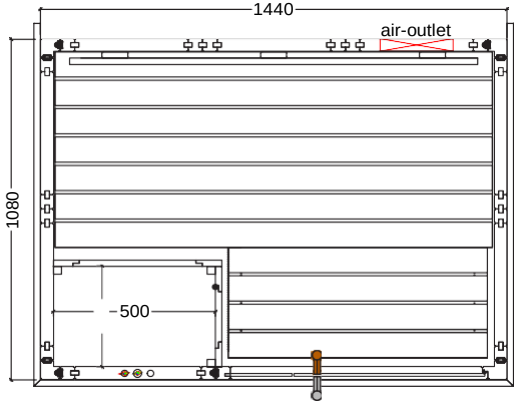


planimetrie "à gauche"

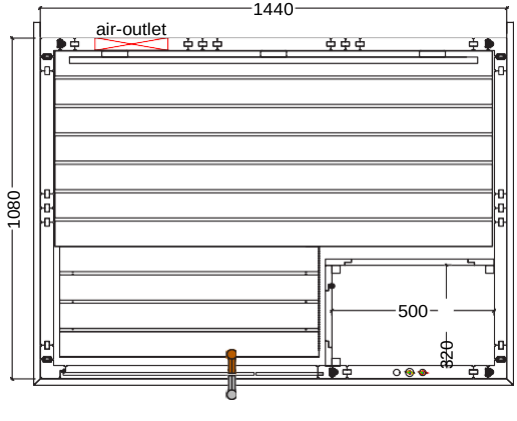


FR

3.2. Planimétrie Regina 15 - 156 x 132 x 204 cm

planimétrie "à droite"

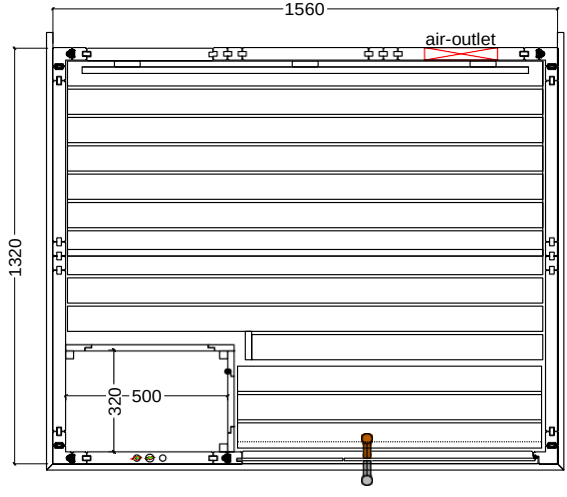


planimétrie "à gauche"

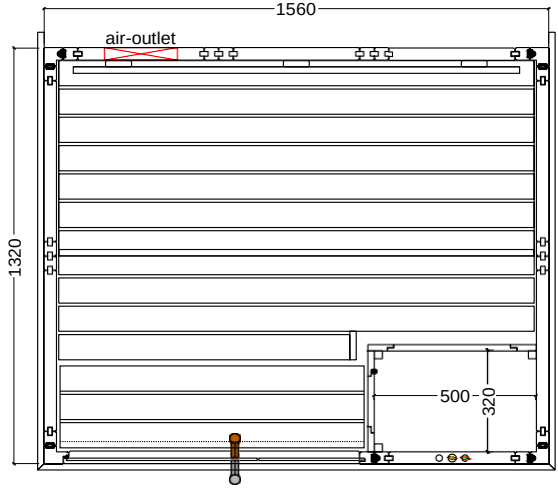


3.3. Planimetrie Regina 18 - 188 x 144 x 204 cm

planimétrie "à droite"

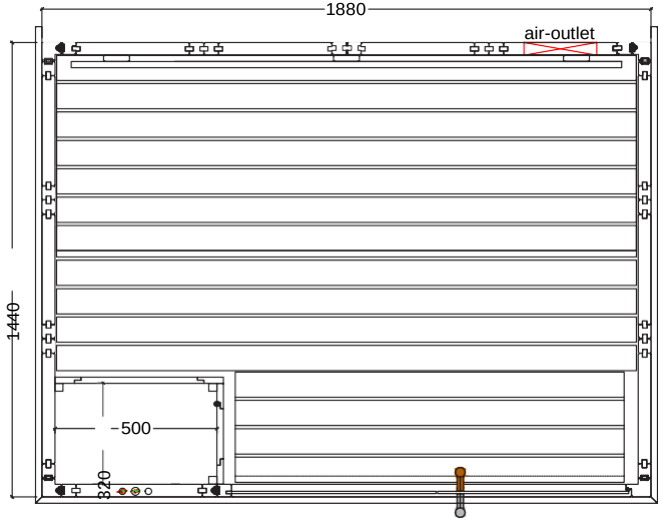


planimétrie "à gauche"

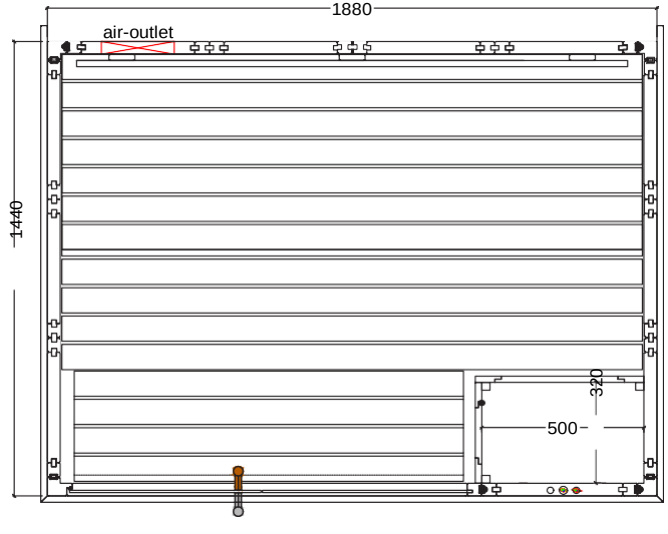


3.4. Planimétrie Regina 20 - 204 x 156 x 204 cm

planimétrie "à droite"

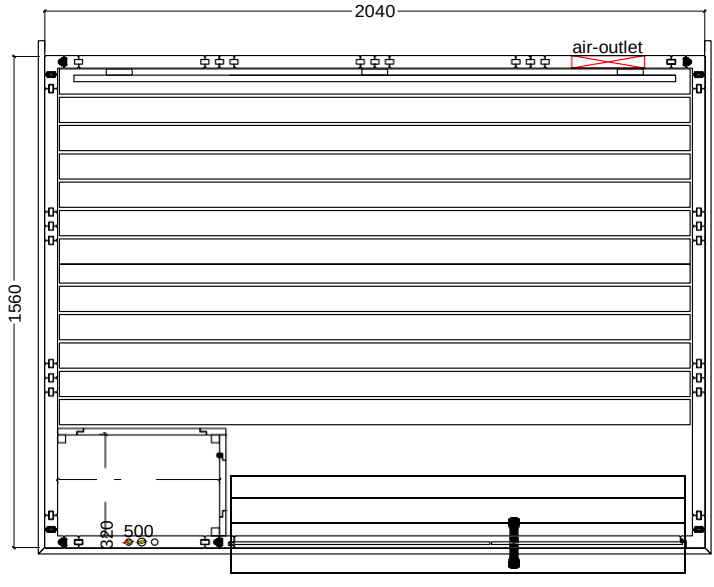

planimétrie "à gauche"

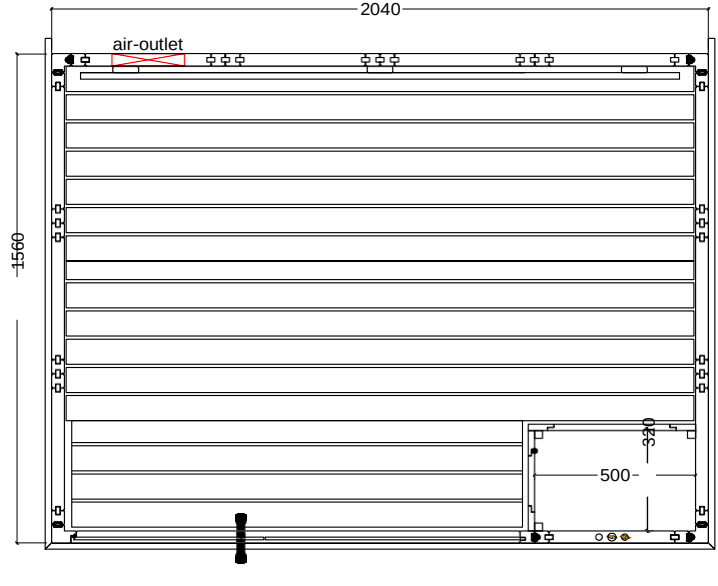

3.5. Différence de montage pour la planimétrie “à gauche”

Pour changer la position de la porte (page 18 et 20)

Enlever le multiclip du montant d’angle et du montant pour la vitre.
Utiliser le gabarit fourni pour le nouveau positionnement des multiclips.









Sélectionner l’élément pour la planimetrie “à gauche”

